

### Artikelnummer/Itemnumber: 40192HBG

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm stark,  
herausnehmbar ohne Verschluss mit  
aufgeschweißter Stahlkappe, inkl.  
Bodenhülse Art.-Nr. 40191.10  
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit  
drei schwarzen Streifen, Gesamtlänge:  
2000 mm

Steel tube bollards Ø 193 x 3.6 mm  
thick, removable without locking  
mechanism with welded steel cap,  
including ground socket part-no.  
40191.10 hot-dip galvanized and  
coated yellow with three black  
stripes, total length: 2000 mm




15,00



1. Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm  
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: length Ground sleeve +  
100mm  
see Abb. 1

Abb. 1

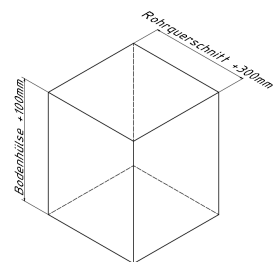

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung  
geben

put 100mm gravel filling into  
the foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig  
in das Fundamentloch stellen.  
Oberkante Bodenhülse =  
Oberkante Erdoberfläche  
siehe Abb.2

place the post with the ground  
sleeve centrally in the foundation  
hole.  
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten ,

