

Artikelnummer/Itemnumber: 410_25B

Wegesperren mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, schwenkbar mit Oberholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbrechen, Gesamtbreite: 2500 mm

Roadblocks with triangular lock according to DIN 3223, swivelling with upper rail, hot-dip galvanised and white coated with red reflective light strips, total width: 2500 mm

43,00

1. Erdaushub für Fundament:
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm


earth excavation for post with
groundsleeve
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve + 100mm

Abb. 1

2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm
Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the foundation
hole for groundsleeve


Abb. 2

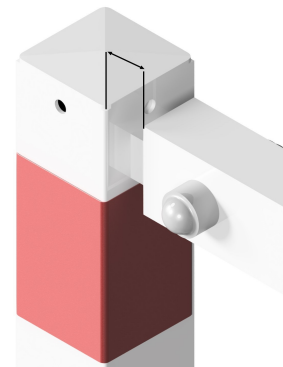

3. Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten
schieben und mit Schrauben fixieren siehe Abb. 2

put the Crossing tube on the Admission
and fixate with screws see Abb. 2

Abb. 3

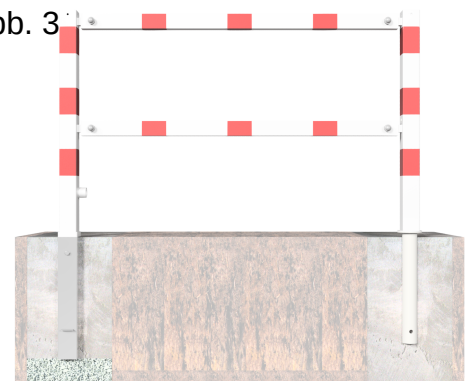

4. Wegesperre mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdoberfläche

place the roadblock with the Ground
sleeve centrally in the foundation hole.
Upper Edge of ground socket equal
to upper edge of Ground

5. Beton hineingeben

pour in concrete

6. Beton verdichten und glätten und Wegesperre
mit Wasserwaage ausrichten anschließend aushärten

compressing and smoothing the concrete
and adjust the height restriction with
spirit Level and let it cure

