

Artikelnummer/Itemnumber: 422_61B

Fahrradanlehnbügel, Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm, mit Querrohren Ø 42 x 2,5 mm, Gesamtbreite 800 mm, Gesamthöhe 1300 mm, mit Kugelkopf, zum Einbetonieren, feuerverzinkt und beschichtet DB 703

Bicycle lean-on hoop, Steel tube Ø 60 x 2,5 mm, with cross tubes Ø 42 x 2.5 mm, total width 800 mm, total height 1300 mm, with ball head, for casting in concrete, hot-dip galvanized and coated DB 703



16,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width -
tubediameter
see Abb.1

Abb. 1


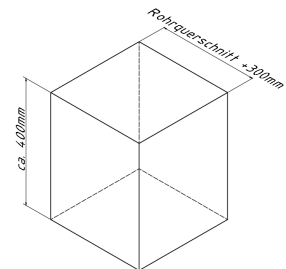


Abb. 2

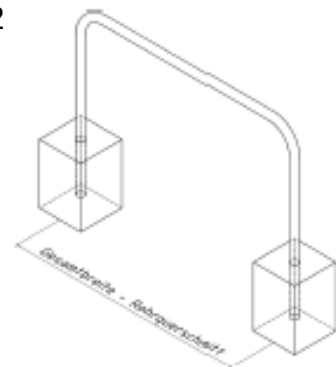

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into
the borings of the railing

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on
desired height in the foundation holes
see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

