

Artikelnummer/Itemnumber: 4223BG

Schutzgeländer zum Aufdübeln
Stahlrohr 70 x 70 mm mit Ober- und
Knieholm Stahlrohr 60 x 40 mm, Höhe
ca. 1000 mm verschraubbar Querholm
Stahlrohr 60 x 40 mm inkl.
Befestigungsschrauben, Rohrlänge:
2300 mm

Cross bar Steel tube 60 x 40 mm
including fastening bolts hot-dip
galvanized coated yellow with three
black stripes, tube length: 2300 mm

43,00

1. Erdaushub für Fundament:
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm

Abb. 1

earth excavation for post with
groundsleeve
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve + 100mm

2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm
Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the foundation
hole for groundsleeve

3. Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten
schieben und mit Schrauben fixieren siehe Abb. 2

put the Crossing tube on the Admission
and fixate with screws see Abb. 2

4. Wegesperre mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich

place the roadblock with the Ground
sleeve centrally in the foundation hole.
Upper Edge of ground socket equal
to upper edge of Ground

5. Beton hineingeben

pour in concrete

6. Beton verdichten und glätten und Wegesperre
mit Wasserwage ausrichten anschließend aushärten

compressing and smoothing the concrete
and adjust the height restriction with
spirit Level and let it cure

Abb. 2

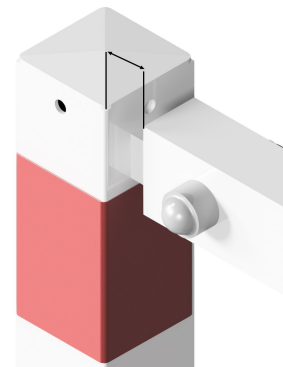


Abb. 3

