

Artikelnummer/Itemnumber: 470UV

Absperrpfosten, Vierkantrohr 70 x 70 mm, mit Stahlkappe, 900 mm Überflur, umlegbar, für Vorhangschloss, selbsteinrastende Verriegelung, für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier post, square tube 70 x 70 mm, with steel cap, 900 mm above ground, foldable, for padlock, self-engaging lock, to be fixed by plugs, with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, without eyelet

19,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb.1

2. Beton hineingeben

pour in concrete

3. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

4. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen
siehe Abb.3

place the post in the Center
of the foundation
and determine the tiltdirection
see Abb.3

5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5,
check tiltdirection
and fixate with fastening material.

Abb. 1

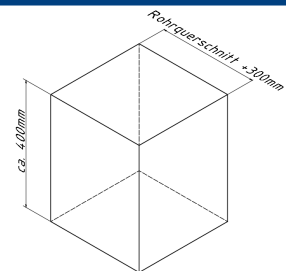


Abb. 2


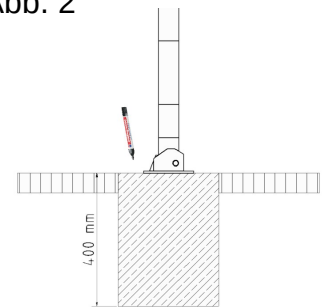


Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

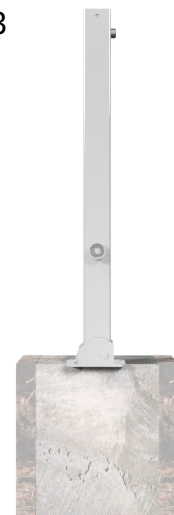