

### Artikelnummer/Itemnumber: 484FB

Stilpoller, aus Stahlrundrohr Ø 82 mm, ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet, Farbe: RAL 9005 matt (mattschwarz), herausnehmbar, inkl. selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse

Ornamental bollard, of round steel tube Ø 82 mm, approx. 900 mm above ground, hot-dip galvanized and coated, color: RAL 9005 matt (jet black), removable, self-engaging lock, including ground rosette, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, without eyelet




15,00



1. Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm  
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: length Ground sleeve +  
100mm  
see Abb. 1

Abb. 1

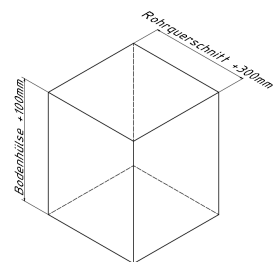

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung  
geben

put 100mm gravel filling into  
the foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig  
in das Fundamentloch stellen.  
Oberkante Bodenhülse =  
Oberkante Erdoberfläche  
siehe Abb.2

place the post with the ground  
sleeve centrally in the foundation  
hole.  
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten ,

