

Artikelnummer/Itemnumber: 491P

Absperrpfosten, Stahlrohr $\varnothing$ 102 x 2,9 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, ortsfest, für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 200 x 200 mm, feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier posts, steel tube $\varnothing$ 102 x 2,9 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, stationary, to be fixed by plugs, with base plate 200 x 200 mm, hot-dip galvanized, without eyelet



13,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation
see Abb.1


2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation
and determine the tilt direction
see transfer the boring position on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
and fixate with fastening material.

Abb. 1

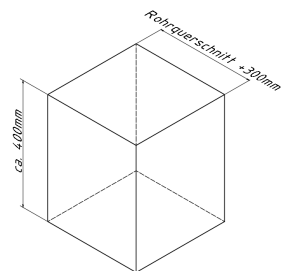

optional :

Art.Nr.
470.71

